Instrucciones de uso

Combinado frigorífico-congelador

E

22/08 **7082670 - 01**

CN(es) ... 3

LIEBHERR

Contenido

1 Visión general del aparato 2
1.1 Ámbito de uso del aparato 2
1.2 Conformidad 2
1.3 Diagrama del aparato y el equipo 2
1.4 Medidas de instalación 3

2 Notas generales sobre seguridad 3

3 Componentes de uso e indicación 3
3.1 Componentes de manejo y control 3
3.2 Indicación de temperatura 4

4 Puesta en marcha 4
4.1 Cambio del tope de puerta 4
4.2 Inserción en el mueble de la cocina 6
4.3 Transporte del aparato 6
4.4 Instalación del aparato 6
4.5 Eliminación del embalaje 7
4.6 Conexión del aparato 7
4.7 Encender el aparato 7

5 Uso 7
5.1 Ahorro de energía 7
5.2 Alarma de la puerta 7
5.3 Alarma de temperatura 7
5.4 Compartimento frigorífico 8
5.5 Compartimento congelador 9

6 Mantenimiento 11
6.1 Desescarche con NoFrost 11
6.2 Limpie el aparato 11
6.3 Limpiar el IceMaker 12
6.4 Sustituir la iluminación interior mediante bombilla 12
6.5 Servicio postventa 12

7 Averías 13

8 Puesta fuera de servicio 13
8.1 Desconectar el aparato 13
8.2 Puesta fuera de servicio 14

9 Desechar el aparato 14

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, agradeceríamos su comprensión ante posibles modificaciones de la forma, el equipo y la técnica.

Para conocer todas las ventajas de su nuevo aparato, lea detenidamente las indicaciones de este manual.

Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones que sólo se refieren a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).

Las instrucciones de procedimiento aparecen marcadas con un ▶, los resultados de procedimiento aparecen marcados con un ▷.

1 Visión general del aparato

1.1 Ámbito de uso del aparato

El aparato est_ destinado a la refrigeración de alimentos, la congelación y almacenamiento de alimentos, as_ como a la fabricación de hielo.

El aparato se ha concebido para uso doméstico. No es adecuado para su uso comercial, en especial para el uso en laboratorios o similares. De lo contrario, pueden producirse errores de funcionamiento.

El aparato se ha diseñado para el funcionamiento a temperaturas ambiente limitadas en función de la clase de climatización. La clase de climatización adecuada para su aparato figura en la placa de identificación.

Nota

▶ Respete las temperaturas ambiente indicadas; de lo contrario, disminuye la potencia de refrigeración.

Clase de climatización	para temperaturas ambiente de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
T	16 °C a 43 °C

1.2 Conformidad

Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple las disposiciones de seguridad pertinentes as_ como las Directivas de la CE 2006/95/CE y 2004/108/CE.

1.3 Diagrama del aparato y el equipo

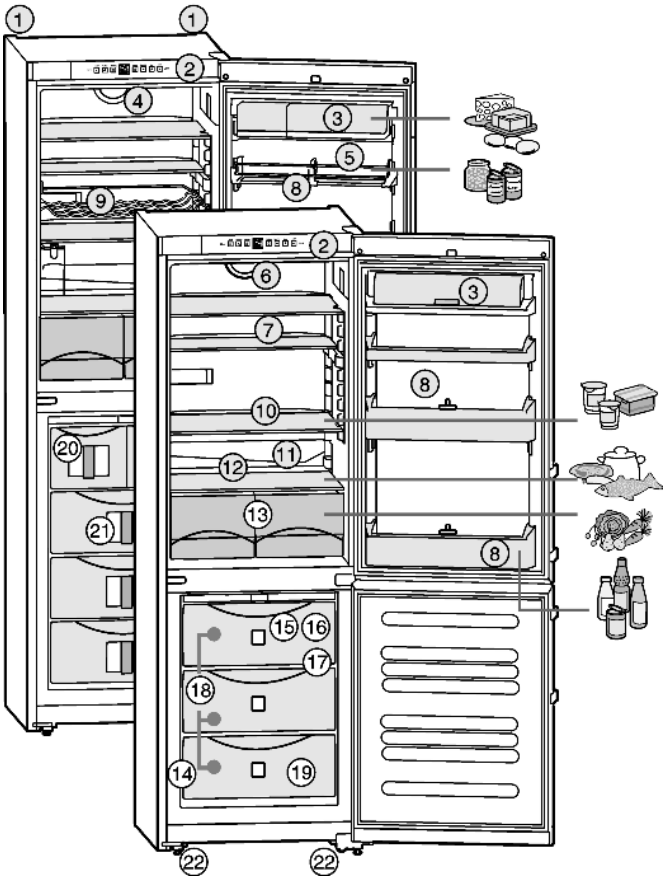

Fig. 1

(1) Asas de transporte en la parte trasera
(2) Componentes de manejo y control
(3) Compartimiento de mantequilla y queso; huevera
(4) Ventilador*
(5) Compartimiento de la puerta
(6) Iluminación interior
(7) Superficie de depósito, divisible
(8) Soporte para botellas
(12) Zona más fría
(13) Cajón de verduras
(14) Placa de identificación
(15) Bandeja de congelación*
(16) Acumuladores de frío*
(17) Variospace
(18) Cajón para alimentos congelados
(19) Bandeja de hielo

(9) Bandeja portabotellas
(10) Superficie de depósito, desplazable
(11) Orificio de vaciado
(20) IceMaker*
(21) Sistema de información
(22) Patas de ajuste, asas de transporte en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte trasera

1.4 Medidas de instalación

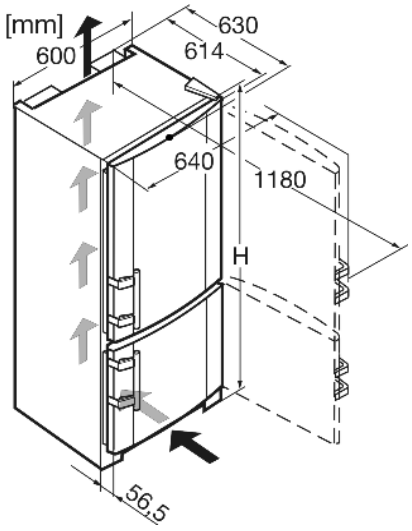

Fig. 2

Modelo	Altura del aparato H (mm)
CN(es) 35..	1817
CN 39..	2011
CN(es/esf) 40..	2011

2 Notas generales sobre seguridad

Peligros para el usuario:

- Este aparato no est_ destinado a personas (también niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales ni a personas que no posean suficiente experiencia y conocimientos. a menos que una persona responsable de su seguridad les instruya acerca de la utilización del aparato y les vigile al principio. Vigile que los niños no jueguen con el aparato.
- En el caso de producirse un error, retire el enchufe de alimentación de red (no tire del cable de conexión), o bien desconecte el fusible.
- Encargue las reparaciones, intervenciones en el aparato y la sustitución de la línea de alimentación eléctrica al servicio postventa o a personal técnico especializado.
- Al desconectar el aparato de la red, agarre siempre el cable por el enchufe. No tire del cable.
- Monte y conecte el aparato siguiendo estrictamente las indicaciones.
- Conserve este manual de instrucciones cuidadosamente y, dado el caso, entréguelo al siguiente propietario.
- Todas las reparaciones o intervenciones en el fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker deben correr a cargo exclusivamente del servicio de postventa o de personal técnico especializado.*

Peligro de incendio:

- El refrigerante incluido R 600a respeta el medio ambiente, pero es inflamable. Las salpicaduras de refrigerante pueden inflamarse.
  - No dañe las tuberías del circuito frigorífico.
  - No trabaje con llamas libres ni fuentes de ignición en el interior del aparato.
  - No utilice aparatos eléctricos en el interior del aparato (por ej. aparatos de limpieza a vapor, aparatos calefactores, preparadores de helados etc.).
  - Si se producen fugas de refrigerante: elimine las llamas libres o fuentes de ignición cercanas al lugar de la fuga. Desconecte el enchufe de alimentación de red. Ventile bien el recinto. póngase en contacto con el servicio postventa.
- No guarde sustancias explosivas o envases aerosol con propulsores inflamables como, por. ej. butano, propano, pentano, etc. en el aparato. Estos envases aerosol se pueden distinguir por la indicación de contenido impresa o por el símbolo de una llama. El gas que se escape se puede inflamar con componentes eléctricos.
- No coloque sobre o dentro del aparato velas encendidas, lámparas u otros objetos con llamas libres.
- Guarde el alcohol de alto porcentaje sólo herméticamente cerrado y en vertical. El alcohol que se escape se puede inflamar con componentes eléctricos.

Peligro de caída o vuelco:

- No utilice indebidamente el zócalo, los cajones, las puertas, etc. como peldaño o para apoyarse. Esto se aplica sobre todo a los niños.

Peligro de intoxicación alimentaria:

- No consuma alimentos superpuestos.

Peligro de congelación, sensación de aturdimiento y dolor:

- Evite un contacto continuado de la piel con superficies frías o alimentos refrigerados/congelados o tome medidas de protección, por ej. utilice guantes. No consuma helados y, en particular, helados de hielo o cubitos de hielo al instante ni demasiado fríos.

Observe las indicaciones específicas descritas en los demás capítulos:

⚠	PELIGRO	identifica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
⚠	ADVERTENCIA	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
⚠	ATENCIÓN	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
	AVISO	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales.

	Nota	identifica indicaciones y recomendaciones útiles.

3 Componentes de uso e indicación

3.1 Componentes de manejo y control

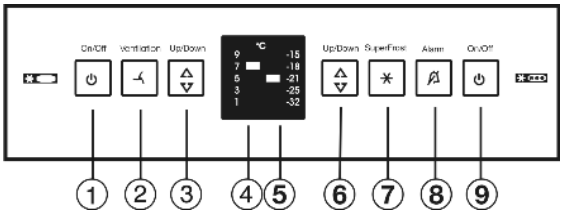

Fig. 3

(1) Tecla On/Off del compartimiento frigorífico
(2) Tecla Ventilation
(6) Tecla de ajuste del compartimiento congelador
(7) Tecla SuperFrost

(3) Tecla de ajuste del compartimiento frigorífico
(4) Indicador de temperatura del compartimiento frigorífico
(5) Indicador de temperatura del compartimiento congelador
(8) Tecla Alarm
(9) Tecla On/Off del compartimiento congelador

3.2 Indicación de temperatura

Durante el funcionamiento normal se indica:

- la temperatura de congelación ajustada
- la temperatura de refrigeración ajustada

La indicación de temperatura del compartimento congelador parpadea:

- se modifica el ajuste de temperatura
- la temperatura todavía no es lo suficientemente baja después de la activación
- la temperatura ha aumentado varios grados

4 Puesta en marcha

4.1 Cambio del tope de puerta

Si fuera necesario, puede cambiar el tope:
Asegúrese de que dispone de las herramientas siguientes:

- ❑ Torx 25
- ❑ Torx 15
- ❑ Destornillador
- ❑ Dado el caso, destornillador de batería
- ❑ Dado el caso, segunda persona para el trabajo de montaje

4.1.1 Retirar la puerta superior

Nota

▶ Extraiga los alimentos de los compartimientos de la puerta antes de retirar la puerta para que no se caiga ningún alimento.

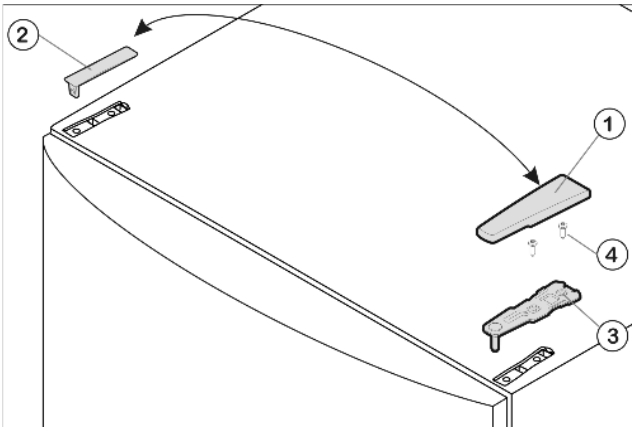

Fig. 4

▶ Cierre la puerta superior.
▶ Retire hacia delante la cubierta *Fig. 4 (1)* y extraiga la cubierta *Fig. 4 (2)*.

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones al inclinar la puerta para extraerla!
▶ Sujete bien la puerta.
▶ Deposite la puerta con cuidado.

▶ Desatornille el soporte de cojinete superior *Fig. 4 (3)*(2 Torx 25) *Fig. 4 (4)* y extráigalo hacia arriba.
▶ Levante la puerta superior y colóquela a un lado.

4.1.2 Retirar la puerta inferior

▶ Cierre la puerta inferior.
▶ Retire la tapa de plástico *Fig. 5 (10)*.
▶ Extraiga el perno de cojinete intermedio *Fig. 5 (11)* del soporte de cojinete y de la puerta inferior.

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones al inclinar la puerta para extraerla!
▶ Sujete bien la puerta.
▶ Deposite la puerta con cuidado.

▶ Retire la puerta hacia arriba y colóquela a un lado.

4.1.3 Cambiar de sitio las piezas de cojinete intermedias

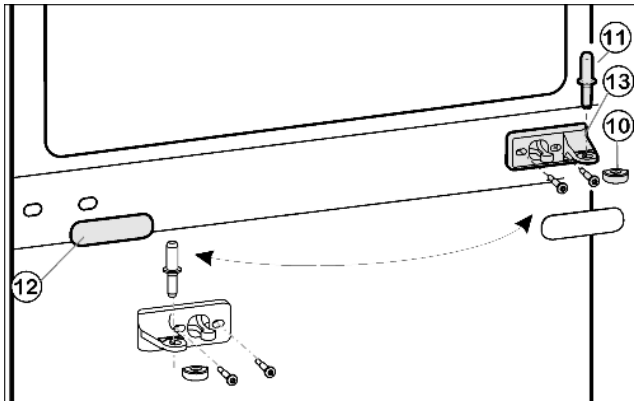

Fig. 5

▶ Extraiga con cuidado el panel de protección *Fig. 5 (12)*.
▶ Desatornille el soporte de cojinete intermedio *Fig. 5 (13)* y cámbielo al nuevo lado de la bisagra girándolo 180°.
▶ Vuelva a encajar el panel de protección *Fig. 5 (12)* girándolo 180° en el nuevo lado del tirador.

4.1.4 Cambiar de sitio las piezas de cojinete inferiores

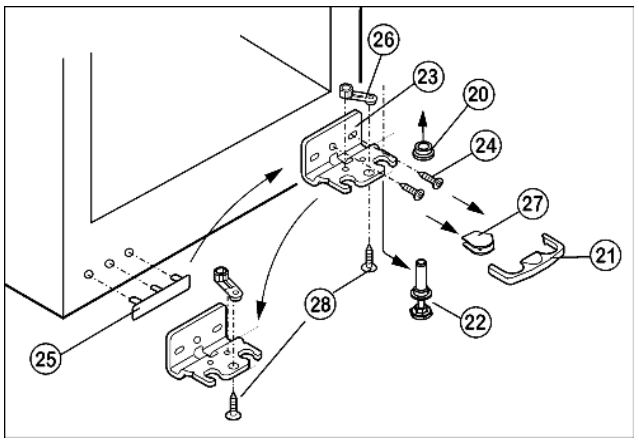

Fig. 6

▶ Retire hacia delante el seguro *Fig. 6 (21)*.
▶ Retire la cubierta *Fig. 6 (27)*.*
▶ Enrosque totalmente la pata de ajuste *Fig. 6 (22)*.
▶ Dado el caso, incline ligeramente hacia detrás el aparato con la ayuda de una segunda persona para retirar el perno de cojinete.

- ▶ Retire el perno de cojinete *Fig. 6 (22)* hacia abajo y hacia delante. Al hacer esto, preste atención al casquillo de bisagra *Fig. 6 (20)*.
- ▶ Desatornille el soporte de cojinete *Fig. 6 (23)*(2 Torx 25) *Fig. 6 (24)*.
- ▶ Desatornille la pieza de cojinete *Fig. 6 (26)*(1 Torx 25) *Fig. 6 (28)* y cámbiela al orificio de alojamiento opuesto del soporte de cojinete, volviéndola a atornillar.
- ▶ Desmonte con cuidado la cubierta *Fig. 6 (25)* en el lado del tirador y cámbiela de sitio.
- ▶ Vuelva a atornillar el soporte de cojinete *Fig. 6 (23)* en el nuevo lado de la bisagra a través del agujero oblongo exterior y el agujero redondo; dado el caso, utilice un destornillador de batería.

Nota

- ▶ Si fuera necesario, por ejemplo, para compensar las irregularidades del suelo, también se puede utilizar el segundo agujero oblongo para atornillar el soporte en lugar del agujero redondo.

- ▶ Vuelva a inclinar ligeramente hacia detrás el aparato y vuelva a colocar el perno de cojinete *Fig. 7 (22)*. La muesca debe estar orientada hacia delante.
- ▶ Coloque la cubierta *Fig. 6 (27)* en el lado opuesto.*

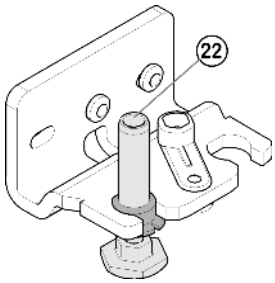

Fig. 7

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones al inclinar la puerta para extraerla!

- ▶ El seguro *(21)* debe encajar lateralmente en el soporte de cojinete para que el perno de cojinete y, por tanto, la puerta estén protegidos.
- ▶

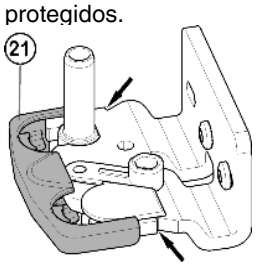

- ▶ Vuelva a encajar el seguro *(21)* en el soporte de cojinete.
- ▶ Coloque el casquillo de bisagra *Fig. 6 (20)*.

4.1.5 Cambiar de sitio los tiradores

- ▶ Desencaje la grapa elástica *Fig. 8 (31)* de la puerta superior y cámbiela al nuevo lado de la bisagra.
- ▶ Retire el tapón *Fig. 8 (30)* de los casquillos de cojinete de la puerta y cámbielo de sitio.

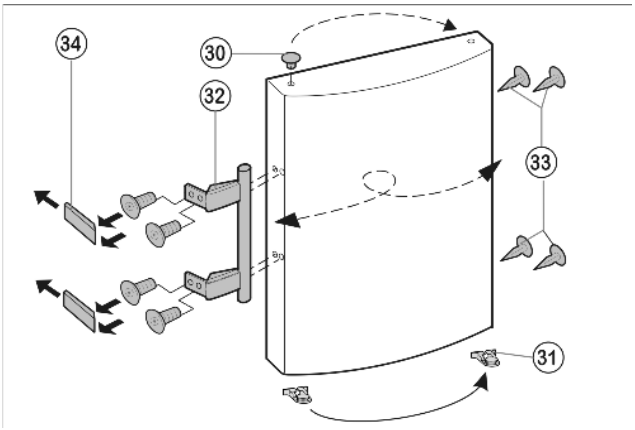

Fig. 8

- ▶ Desmonte los tiradores de la puerta *Fig. 8 (32)*, los tapones *Fig. 8 (33)* y las placas de presión *Fig. 8 (34)* y cámbielos al lado opuesto.
- ▶ Al montar las placas de presión en el lado opuesto, preste atención a que encajen correctamente.

4.1.6 Montar la puerta inferior

- ▶ Coloque la puerta inferior desde arriba sobre el perno de cojinete inferior *Fig. 6 (22)*.
- ▶ Cierre la puerta.
- ▶ Vuelva a colocar la tapa de plástico *Fig. 5 (10)* en el soporte de cojinete intermedio *Fig. 5 (13)*.
- ▶ Inserte en la puerta inferior el perno de cojinete intermedio *Fig. 5 (11)* en el nuevo lado de la bisagra a través del soporte de cojinete intermedio *Fig. 5 (13)*.

4.1.7 Montar la puerta superior

- ▶ Coloque la puerta superior sobre el perno de cojinete intermedio *Fig. 5 (11)*.
- ▶ Inserte el soporte de cojinete superior *Fig. 4 (3)* en el nuevo lado de la bisagra y en la puerta.
- ▶ Atornille el soporte de cojinete superior (2 Torx 25) *Fig. 4 (4)*. Dado el caso, grabe los agujeros de tornillo o utilice un destornillador de batería.
- ▶ Encaje la cubierta *Fig. 4 (1)* y la cubierta *Fig. 4 (2)* en el lado opuesto, respectivamente.

4.1.8 Alinear las puertas

- ▶ Dado el caso, alinee las puertas a través de los dos agujeros oblongos en el soporte de cojinete inferior *Fig. 6 (23)* y el soporte de cojinete intermedio *Fig. 5 (13)* a ras de la carcasa del aparato; después, apriete los tornillos.

E

4.2 Inserción en el mueble de la cocina

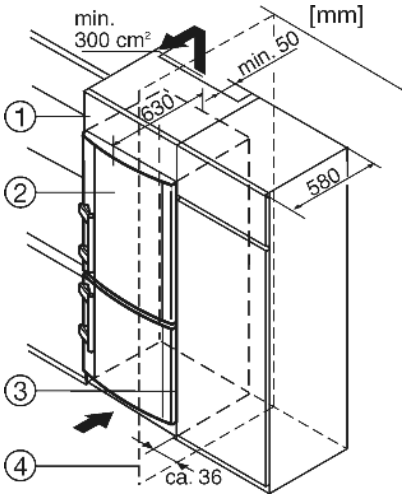

Fig. 9

(1) Armario superior
(2) Aparato
(3) Armario de cocina
(4) Pared

El aparato se puede rodear de muebles de cocina. Para adaptar el aparato *Fig. 9 (2)* a la altura del mueble de la cocina se puede colocar sobre el aparato un armario superior *Fig. 9 (1)*adecuado y acorde con el mobiliario.

Si la cocina posee armarios normalizados (profundidad máx. 580 mm) el aparato se puede instalar directamente junto al armario de la cocina *Fig. 9 (3)*. Desde el lateral, la puerta del aparato queda a 34 mm de la parte frontal del armario de cocina, y desde el centro del aparato, a 50 mm. Por tanto, se puede abrir y cerrar sin problemas.
Importante para la ventilación:

- En la parte trasera del armario superior debe haber un pozo de escape de aire de una profundidad mínima de 50 mm cuya extensión a lo ancho coincida con la del armario superior.
- La sección de escape de aire ubicada bajo el techo de la habitación debe ser de 300 cm² como mínimo.
- Cuanto mayor sea la sección de ventilación, más energía ahorrar_ el aparato en funcionamiento.

Si el aparato con las bisagras se instala junto a una pared *Fig. 9 (4)*, la distancia entre el aparato y la pared debe ser de 36 mm como mínimo. Esto equivale al saliente del tirador con la puerta abierta.

4.3 Transporte del aparato

ATENCIÓN
Riesgo de daños y lesiones derivado de un transporte inadecuado
▶ Transporte el aparato embalado.
▶ Transporte el aparato en posición vertical.
▶ No transporte el aparato solo.

4.4 Instalación del aparato

Si existe algún daño en el aparato, consulte de inmediato - antes de conectarlo - al proveedor.

El suelo del lugar de instalación debe ser horizontal y liso.

No coloque el aparato en una zona de radiación solar directa, ni junto a la cocina, la calefacción o similares.

Coloque siempre el aparato directamente en la pared.

No coloque el aparato sin ayuda de otra persona.

Según la norma EN 378, el lugar de instalación de su aparato debe tener por cada 8 g de refrigerante R 600a un volumen de 1 m³. Si el lugar de instalación es demasiado pequeño, al producirse una fuga en el circuito frigorífico se puede formar una mezcla inflamable de gas y aire. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de identificación situada en el interior del aparato.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio derivado de la humedad
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.
▶ El aparato est_ diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio derivado del refrigerante
El refrigerante R 600a contenido es respetuoso con el medioambiente pero inflamable. Las salpicaduras de refrigerante pueden inflamarse.
▶ No dañe las tuberías del circuito frigorífico.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio y de sobrecalentamiento
▶ No coloque aparatos que emiten calor como, por ej. microondas, tostadoras etc. sobre el aparato.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio y daños derivado del bloqueo de la rejilla de toma de aire
▶ Deje siempre libre la rejilla de toma de aire. Asegúrese de que existe buena ventilación y escape de aire.

▶ Saque el cable de conexión de la parte trasera del aparato. Retire la abrazadera de soporte del cable para que no se produzcan ruidos por vibración
▶ Retire las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.*
▶ Aplique un producto de conservación para acero inoxidable de manera uniforme en el sentido del pulido.*
▷ Esto facilita su limpieza posterior.*
▶ Retire las láminas protectoras de los listones decorativos y frentes de cajones.
▶ Extraiga todas las piezas de protección para el transporte.
▶ Eliminación del embalaje. Consulte el capítulo Eliminación del embalaje.

AVISO
Riesgo de daños derivado de agua de condensación
▶ No instale el aparato directamente junto a otro frigorífico/congelador.

- ▶ Nivele el aparato con la llave de boca suministrada mediante las patas de ajuste (A) y con la ayuda de un nivel de burbuja de tal forma que se mantenga en pie de manera firme y nivelada.
- ▶ Después, apoye la puerta: Desenrosque la pata de ajuste en el soporte de cojinete (B) hasta que descanse sobre el suelo; a continuación, gire otros 90_.

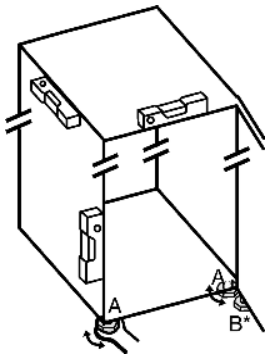

Si el aparato se instala en un entorno muy húmedo, en la parte exterior del aparato se puede formar agua de condensación.
- ▶ Procure que haya siempre una buena ventilación y escape de aire en el lugar de instalación.

4.5 Eliminación del embalaje

ADVERTENCIA
Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas
- ▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje est_ fabricado con materiales reciclables:
- Cartón paja/cartón
- Piezas moldeadas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno

- ▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

4.6 Conexión del aparato

AVISO
Riesgo de daños en el sistema eléctrico
- ▶ No utilice ningún convertidor aislante (conversión de corriente continua en corriente alterna o trifásica) ni ningún conector de bajo consumo.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio y de sobrecalentamiento
- ▶ No utilice ningún cable prolongador ni regletas de contactos.

El tipo de corriente (corriente alterna) y la tensión en el lugar de instalación siempre deben coincidir con las indicaciones de la placa de identificación (véase capítulo Diagrama del aparato y el equipo).
Conecte el aparato sólo mediante una toma de corriente con toma de tierra instalada correctamente. La toma de corriente debe estar protegida por fusibles de 10 A o superiores.

Debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el aparato rápidamente de la toma de corriente en caso de emergencia.
- ▶ Compruebe la conexión eléctrica.
- ▶ Limpie el aparato. Para más información al respecto, consulte el capítulo Limpieza.
- ▶ Introduzca el enchufe de alimentación de red.

4.7 Encender el aparato

Nota
- ▶ Para conectar todo el aparato, sólo se tiene que conectar el compartimiento congelador. Al hacer esto, se conecta automáticamente el compartimiento frigorífico.

Ponga el aparato en servicio aprox. 2 horas antes de introducir por primera vez alimentos congelados.

4.7.1 Conectar el compartimiento congelador

- ▶ Pulse la tecla On/Off del compartimiento congelador *Fig. 3 (9)*.
- ▷ El aparato se ha conectado. El indicador de temperatura del compartimiento frigorífico muestra la temperatura ajustada. El indicador de temperatura del compartimiento congelador y la tecla Alarm parpadean hasta que la temperatura sea lo suficientemente baja.

4.7.2 Conectar el compartimiento frigorífico

Nota
- ▶ Al conectar el compartimiento frigorífico, el compartimiento congelador también se conecta automáticamente.

- ▶ Pulse la tecla On/Off del compartimiento frigorífico *Fig. 3 (1)*.
- ▷ La iluminación interior se enciende al abrir la puerta.
- ▷ El indicador de temperatura se ilumina. Los compartimientos frigorífico y congelador se han conectado.

5 Uso

5.1 Ahorro de energía

- ▶ Asegúrese de que existe buena ventilación y escape de aire.
- ▶ Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- ▶ Disponga los alimentos por orden.
- ▶ Introducción de alimentos calientes: deje que se enfríen a temperatura ambiente.
- ▶ Descongele los alimentos congelados en la cámara frigorífica.

La acumulación de polvo aumenta el consumo de energía:
- ▶ Elimine el polvo del frigorífico con el intercambiador de calor - rejilla metálica en la parte trasera del aparato - una vez al año.

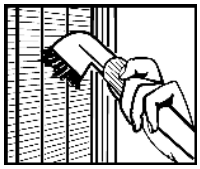

5.2 Alarma de la puerta

Para frigorífico y congelador

Si la puerta permanece abierta más de 60 seg., suena el tono de aviso.

El tono de aviso se cancela automáticamente cuando se cierra la puerta.

5.2.1 Cancelación de la alarma de la puerta

El tono de aviso puede cancelarse con la puerta abierta. La desactivación del tono se mantiene mientras la puerta est_ abierta.
- ▶ Pulse la tecla Alarm *Fig. 3 (8)*.
- ▷ Se cancela la alarma de la puerta.

5.3 Alarma de temperatura

Si la temperatura de congelación no es lo suficientemente baja, suena un tono de aviso.

Al mismo tiempo, parpadean el indicador de temperatura y la tecla Alarm.
La causa de un exceso de temperatura puede ser:
- Se han introducido alimentos frescos calientes
- Al reordenar y extraer alimentos, circula aire ambiente demasiado caliente
- Fallo prolongado de corriente
- Aparato defectuoso

E

El tono de aviso se desactiva automáticamente, la tecla Alarm *Fig. 3 (8)* se apaga y el indicador de temperatura deja de parpadear cuando la temperatura vuelve a ser lo suficientemente baja.

Si el estado de la alarma se mantiene intacto, consulte el capítulo Averías.

Nota
Si la temperatura no es lo suficientemente baja, los alimentos se pueden deteriorar.
▶ Compruebe la calidad de los alimentos. No consuma los alimentos deteriorados.

5.3.1 Cancelación de la alarma de temperatura

El tono de aviso puede cancelarse. Cuando la temperatura vuelva a descender lo suficiente, la función de alarma se activar_ de nuevo.
▶ Pulse la tecla Alarm *Fig. 3 (8)*.
▷ Se cancela el tono de aviso.

5.4 Compartimento frigorífico

Debido a la circulación natural del aire en el compartimiento frigorífico se alcanzan diferentes rangos de temperatura. La temperatura es inferior justo encima de los cajones para verdura y en la pared trasera. La temperatura aumenta en la parte superior delantera y en la puerta.

5.4.1 Refrigeración de alimentos

Nota
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.
▶ Deje siempre libres los canales de ventilación del ventilador.

▶ Coloque en la parte inferior los alimentos fácilmente perecederos como pescado, platos precocinados, carne y embutido. Ordene la mantequilla, los huevos y conservas en la parte superior y en la puerta. (consulte también el capítulo Vista general del aparato)
▶ Son materiales de embalaje adecuados recipientes reutilizables de plástico, metal, aluminio o cristal y láminas de conservación.
▶ No guarde los alimentos demasiado apretados, pues as_ el aire circular_ mejor.
▶ Proteja las botellas contra vuelco: Desplace de manera correspondiente el soporte para botellas.

5.4.2 Ajustar la temperatura

La temperatura depende de los siguientes factores:

- la frecuencia con la que se abre la puerta
- la temperatura ambiente del lugar de instalación
- el tipo, la temperatura y la cantidad de alimentos congelados

Ajuste de temperatura recomendado: 5 °C

La temperatura se puede modificar de forma progresiva. Si se alcanza el ajuste 1 °C, se vuelve a comenzar por 9 °C.
▶ Acceder a la regulación de temperatura: pulse una vez la tecla de ajuste del compartimiento frigorífico *Fig. 3 (3)*.
▶ Pulse la tecla de ajuste del compartimiento frigorífico *Fig. 3 (3)* hasta que el LED de la temperatura deseada se ilumine.

Nota
▶ Pulsando la tecla de ajuste durante más tiempo, se ajusta un valor un poco más bajo dentro de un pequeño rango de temperatura (por ejemplo: entre "5" y "7"), pero no se puede ver en el indicador.

5.4.3 Ventilador

Con el ventilador puede refrigerar con rapidez grandes cantidades de alimentos frescos o lograr una distribución relativamente homogénea de la temperatura en todos los niveles.
Se recomienda la refrigeración por aire forzado:

- a una temperatura ambiente elevada (desde aprox. 30 °C)
- con una elevada humedad del aire

La refrigeración por aire forzado presenta un consumo de energía algo superior. Para ahorrar energía, el ventilador se desconecta automáticamente con la puerta abierta.

Conectar el ventilador
▶ Pulse brevemente la tecla Ventilation *Fig. 3 (2)*.
▷ La tecla Ventilation se ilumina.
▷ El ventilador está activo. Se conecta automáticamente cuando el compresor está en marcha.

Desconectar el ventilador
▶ Pulse brevemente la tecla Ventilation *Fig. 3 (2)*.
▷ La tecla Ventilation se apaga.
▷ El ventilador está desconectado

5.4.4 Desplazamiento de las baldas

Las baldas están aseguradas contra la extracción no intencionada mediante topes de de extracción .
▶ Levante la superficie y retírela tirando hacia delante.

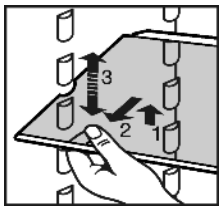

▶ Introduzca la balda con el borde de tope trasero orientado hacia arriba.
▷ Los alimentos no se congelan en la pared trasera.

5.4.5 Utilización de una balda divisible

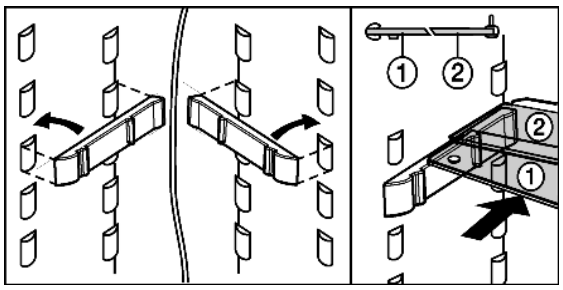

Fig. 10

▶ La plancha de cristal con borde de tope (2) debe situarse detrás.

5.4.6 Cambio del compartimento de puerta*

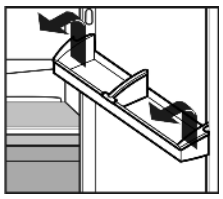

▶ Retire el compartimento según se indica en la ilustración.

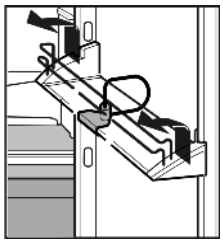

Es posible extraer los compartimentos y colocarlos como un todo sobre la mesa.

Se puede utilizar uno o ambos compartimentos. Si necesita colocar botellas de una altura especial, enganche sólo el compartimento ancho sobre el compartimento para botellas.

Si lo desea, en lugar de un compartimento ancho y otro pequeño como accesorio, el servicio postventa puede proporcionarle tres compartimentos pequeños.

▶ Cambio de compartimentos: desmóntelos tirando hacia arriba y vuelva a colocarlos en el lugar que desee.

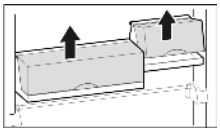

▶ Desmontaje de la tapa: ábrala 90_ y desencaje tirando hacia arriba.

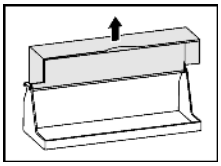

Extraiga siempre el compartimento de la mantequilla y el queso junto con la tapa.

▶ Retirada de la tapa: presione hacia fuera un lateral del compartimento la de mantequilla y el queso hasta que se libere la clavija de la tapa; a continuación, retire la tapa por el lateral.

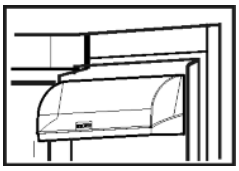

5.4.7 Extracción del soporte para botellas*

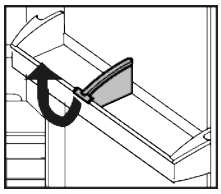

▶ Retire el soporte para botellas según se indica en la ilustración.
▶ Agarre siempre el soporte para botellas por la pieza de plástico.

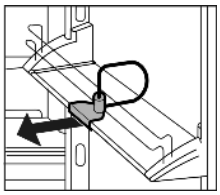

5.5 Compartimento congelador

En el compartimento congelador puede almacenar alimentos congelados, fabricar cubitos de hielo y congelar alimentos frescos.

5.5.1 Congelación de alimentos

Puede congelar tantos kg de alimentos frescos durante 24 h como indica la placa de identificación en"Capacidad de congelación ... kg/24h".

El cajón individual y la plancha se pueden cargar con un máx. de 25 kg de alimentos congelados.

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos
Las botellas y los envases de bebidas pueden reventarse si se congelan. En especial, las bebidas gaseosas.
▶ No congele las botellas ni envases con bebidas

Para que los alimentos se congelen rápidamente por completo, no sobrepase las siguientes cantidades por porción:

- Fruta y verdura, hasta 1 kg
- Carne, hasta 2,5 kg

▶ Envase los alimentos por porciones en bolsas de congelación o recipientes reutilizables de plástico, metal y aluminio.

5.5.2 Descongelación de alimentos

- en la cámara frigorífica
- a temperatura ambiente
- en el microondas
- en el horno/cocina de aire caliente

▶ Los alimentos descongelados sólo se pueden volver a congelar en casos excepcionales.

5.5.3 Ajustar la temperatura

Ajuste de temperatura recomendado: -18 °C

La temperatura se puede modificar de forma progresiva. Si se alcanza el ajuste -32 °C, se vuelve a comenzar por -15 °C.

▶ Acceder a la regulación de temperatura: pulse una vez la tecla de ajuste del compartimiento congelador *Fig. 3 (6)*.
▶ Pulse la tecla de ajuste del compartimiento congelador *Fig. 3 (6)* hasta que el LED de la temperatura deseada se ilumine.

Nota
▶ Pulsando la tecla de ajuste durante más tiempo, se ajusta un valor un poco más bajo dentro de un pequeño rango de temperatura (por ejemplo: entre -15 °C y -18 °C), pero no se puede ver en el indicador.

5.5.4 SuperFrost

Con esta función es posible congelar alimentos frescos completa y rápidamente. El aparato funciona con la máxima potencia frigorífica, por lo que el congelador puede emitir mayor ruido temporalmente.

Puede congelar tantos kg de alimentos frescos durante 24 h como indica la placa de identificación en"Capacidad de congelación ... kg/24h". Esta cantidad máxima de alimentos congelados varía según el modelo y la clase de climatización.

Congelar con SuperFrost

SuperFrost no se debe activar en los siguientes casos:

- Si se introducen alimentos ya congelados
- Si se congelan hasta 2 kg aproximadamente de alimentos frescos

▶ Pulse brevemente la tecla SuperFrost *Fig. 3 (7)*.
▷ La tecla SuperFrost se ilumina.
▷ La temperatura de congelación desciende; el aparato funciona con la mayor potencia frigorífica posible.
Con una pequeña cantidad de alimentos congelados:
▶ Espere 6 horas aproximadamente.
▶ Introduzca los alimentos frescos en los compartimientos superiores.
Con la máxima cantidad de alimentos congelados (consulte la placa de identificación):
▶ Espere 24 horas aproximadamente.
▶ Introduzca los alimentos en los cajones.
▷ SuperFrost se desactiva de forma automática transcurridas 65 horas aproximadamente.
▷ La tecla SuperFrost se apaga.

E

▷ El aparato sigue funcionando en el modo de funcionamiento normal con ahorro de energía.

5.5.5 Cajones

Nota
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.
En aparatos sin NoFrost:
- ▶ No extraiga nunca el cajón inferior
- ▶ Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador de la pared trasera

- ▶ Para almacenar los alimentos congelados directamente sobre las superficies de depósito: tire del cajón hacia delante y levántelo para extraerlo.

5.5.6 Superficies de depósito

- ▶ Para extraer la superficie de depósito: levántela por la parte delantera y sáquela tirando hacia delante.
- ▶ Para volver a colocar la superficie de depósito: basta con introdúzcala hasta el tope.

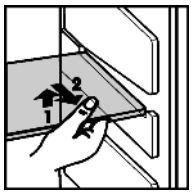

5.5.7 VarioSpace

Además de los cajones, también pueden extraerse las baldas. De este modo puede ampliarse el espacio para alimentos congelados de gran tamaño. Las aves, la carne, las piezas de caza de gran tamaño, as_ como los productos de pastelería con cierta altura, pueden congelarse íntegramente y prepararse de nuevo.

- ▶ Cada cajón, as_ como las planchas admiten 25 kg de carga de alimentos congelados.

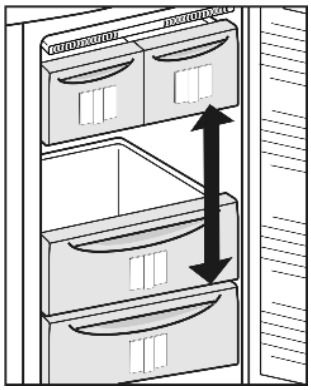

5.5.8 Sistema de información

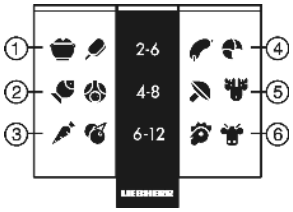

*Fig. 11**

(1) Platos precocinados, helado
(2) Carne de cerdo, pescado
(3) Fruta, verdura
(4) Salchichas, pan
(5) Caza, setas
(6) Aves, carne de vaca/ ternera

Los números indican el tiempo de conservación correspondiente en meses para diversos tipos de alimentos congelados. Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos.

5.5.9 Bandeja de congelación*

Con la bandeja de congelación puede congelar bayas, hierbas, verdura y otros alimentos de pequeño tamaño sin que se peguen. Los alimentos congelados conservan en gran medida su forma, por lo que después es más sencillo separarlos en porciones.

Además, de este modo también puede almacenar los acumuladores de frío en la bandeja de congelación ahorrando espacio.

Utilización de la bandeja de congelación*

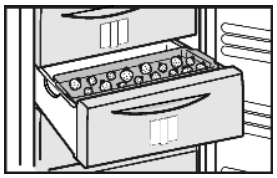

- ▶ Distribuya los alimentos congelados esparcidos por la bandeja de congelación.
- ▶ Enganche la bandeja de congelación en uno de los cajones superiores.
- ▶ Deje que los alimentos se congelen por completo durante 10 - 12 h.
- ▶ Introduzca los alimentos en bolsas de congelación o recipientes.
- ▶ Guarde las bolsas de congelación o recipientes en un cajón.
- ▶ Vuelva a esparcir los alimentos congelados para descongelarlos.

5.5.10 Acumuladores de frío*

Los acumuladores de frío evitan que la temperatura aumente con demasiada rapidez si se produce un fallo de corriente.

Utilización de acumuladores de frío*

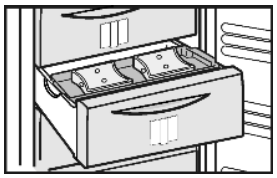

- ▶ Coloque los acumuladores de frío en la bandeja de congelación con el consiguiente ahorro de espacio.
- ▶ Coloque los acumuladores de frío congelados en el cajón superior directamente sobre los alimentos congelados.
- ▷ De este modo, los alimentos congelados permanecen frescos durante más tiempo si se produce un fallo de corriente.

5.5.11 IceMaker*

Con el fabricador de cubitos de hielo con depósito de agua se pueden fabricar cubitos de hielo mediante el depósito de agua situado en el compartimiento frigorífico, o bien, dicho depósito se puede utilizar para suministrar agua potable fría.

El IceMaker se encuentra en el cajón superior del compartimiento congelador. Este cajón lleva el rótulo "IceMaker".
Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

- El aparato se encuentra en posición horizontal.
- El aparato está conectado.
- El compartimiento congelador está conectado.
- El depósito de agua se ha limpiado con agua y está lleno.

Llenar el depósito de agua*

ADVERTENCIA
¡Peligro de intoxicación!
- ▶ La calidad del agua debe cumplir el reglamento sobre agua potable del país respectivo (por ejemplo, 98/83/UE) en el que se está utilizando el aparato.
- ▶ El IceMaker sirve únicamente para fabricar cubitos de hielo en pequeñas cantidades y debe funcionar con agua adecuada para ello.

AVISO
¡Peligro de dañar el IceMaker!
Los líquidos que contienen azúcar como son las bebidas gaseosas o ligeras, zumos de frutas y refrescos semejantes se pueden pegar en la bomba y conllevar el fallo completo del funcionamiento de la bomba. Es decir, pueden tener como consecuencia daños del dispositivo para la preparación de cubitos de hielo.
▶ ¡Llene únicamente agua potable en el depósito de agua! ¡No utilice líquidos con azúcar como son las bebidas gaseosas o ligeras, zumos de frutas, etc.!

El suministro de agua para el IceMaker se realiza mediante un depósito de agua situado en la cámara frigorífica (consulte Diagrama del aparato y el equipo).
Antes de la primera puesta en funcionamiento:
▶ Limpie el depósito de agua a fondo con agua para eliminar polvo, etc.
▶ Retire el depósito de agua hacia delante.
▶ Abra la tapa delantera y llene el depósito con agua.

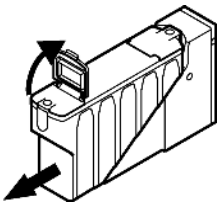

▶ Coloque el depósito de agua lleno en el soporte y desplácelo completamente hacia detrás.

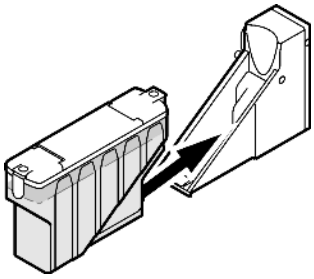

Nota
▶ ¡El depósito de agua tiene que introducirse hasta el tope en el alojamiento previsto para este fin (consola) en el compartimento frigorífico!

Conectar el IceMaker*

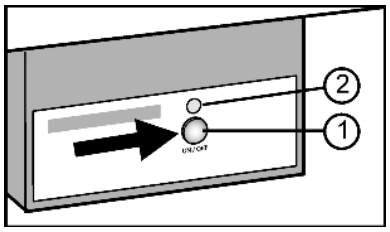

Fig. 12

▶ Extraiga el cajón.
▶ Pulse la tecla On/Off *Fig. 12 (1)* hasta que el LED *Fig. 12 (2)* se ilumine.
▶ Introduzca el cajón.

Nota
▶ El IceMaker sólo fabrica cubitos de hielo cuando el cajón está completamente cerrado.

Desconectar el IceMaker*

Si no se necesitan cubitos de hielo, se puede desconectar el IceMaker con independencia del compartimiento congelador.

Cuando el IceMaker está desconectado, también se puede utilizar el cajón del IceMaker para congelar y almacenar alimentos.
▶ Pulse la tecla On/Off durante aprox. 1 segundo hasta que el LED se apague.
▶ Limpie el IceMaker.
▷ De este modo, se garantiza que no permanezca agua o hielo en el IceMaker.

Fabricar cubitos de hielo*

La capacidad de producción depende de la temperatura de congelación. Cuanto más baja sea la temperatura, más cubitos de hielo se pueden fabricar en un determinado espacio de tiempo.

Los cubitos de hielo caen del IceMaker al interior del cajón. Cuando se alcanza una altura de llenado determinada, no se fabrican más cubitos de hielo.

Si se necesitan grandes cantidades de cubitos de hielo, se puede sustituir el cajón completo del IceMaker por el cajón contiguo. Cuando se cierra el cajón, el IceMaker comienza de nuevo a fabricar automáticamente cubitos de hielo.

Después de conectar por primera vez el IceMaker, puede tardar hasta 24 horas en fabricar los primeros cubitos de hielo.

ATENCIÓN
¡Peligro de sufrir daños para la salud!
▶ No consuma ni utilice las tres primeras cargas de cubitos de hielo. Esto es válido cuando el aparato se utiliza por primera vez y cuando no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo. De este modo, se garantiza que se haya limpiado por completo la tubería de agua.

E

6 Mantenimiento

6.1 Desescarche con NoFrost

El sistema NoFrost desescarcha automáticamente el aparato.

Compartimento frigorífico:

El agua de desescarche se evapora debido al calor del compresor. Las gotas de agua en la pared trasera dependen del funcionamiento y son completamente normales.
▶ Limpie periódicamente el orificio de vaciado para que pueda salir el agua de desescarche. (consulte el capítulo Limpieza del aparato)

Compartimento congelador:

La humedad se condensa en el evaporador, se desescarcha y evapora periódicamente.
▶ El aparato no se debe desescarchar manualmente.

6.2 Limpie el aparato

Antes de la limpieza:

ATENCIÓN
Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede dañar las superficies y provocar quemaduras.
▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

AVISO
Si no limpia correctamente el aparato, corre el peligro de dañarlo
▶ No utilice productos de limpieza concentrados.
▶ No utilice esponjas o estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza que contengan arena, cloro , productos químicos o ácido.
▶ No utilice disolventes químicos.
▶ No dañe ni retire la placa de identificación situada en el interior del aparato. Es importante para el servicio de atención al cliente.
▶ No rompa, doble ni dañe ningún cable u otros componentes.
▶ No deje que penetre agua de limpieza en el canal de descarga, la rejilla de aire y piezas eléctricas.

▶ Vacíe el aparato.
▶ Desconecte el enchufe de alimentación de red.

- Utilice paños de limpieza suaves y un agente de limpieza universal con pH neutro.
- Utilice sólo agentes de limpieza y productos de conservación aptos para alimentos en el interior del aparato.

Superficies externas y espacio interior:
▶ Limpie periódicamente la rejilla de ventilación y el escape de aire.
▷ La acumulación de polvo aumenta el consumo de energía.
▶ Limpie a mano las superficies interiores y exteriores de plástico con agua tibia y un poco de lavavajillas.

Limpie las superficies de acero inoxidable con un limpiador de acero inoxidable convencional. Es normal que la superficie de acero inoxidable presente puntos oscuros incipientes y un color más intenso.*
▶ No aplique ningún producto de limpieza sobre las superficies de cristal o plástico para que no se arañen.*
▶ Limpieza de las superficies de acero inoxidable: Aplique un producto de conservación para acero inoxidable de manera uniforme en el sentido del pulido.*
▶ Limpieza del orificio de vaciado: Elimine las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por. ej. un bastoncillo de algodón.

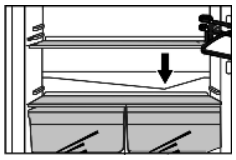

Piezas de equipamiento:
▶ Limpie a mano las piezas de equipamiento con agua tibia y un poco de lavavajillas.
▶ Retire los rieles de apoyo de las medias planchas de cristal para la limpieza.
▶ Desarmar las superficies de depósito: Retire las regletas y las piezas laterales.
▶ Desarme los compartimientos de la puerta: Retire las láminas protectoras de los listones decorativos.*

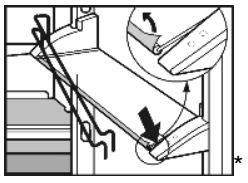

▶ Desenrosque los compartimentos y extraiga las tapas elevándolas.*

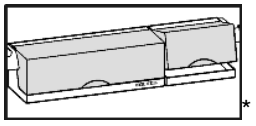

Después de la limpieza:
▶ Seque el aparato y las piezas de equipamiento.
▶ Vuelva a conectar y poner en marcha el aparato.
▶ Conectar SuperFrost. (véase capítulo SuperFrost)
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
▶ Vuelva a introducir los alimentos.

6.3 Limpiar el IceMaker*

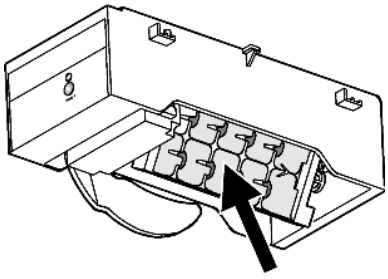

Fig. 13

El IceMaker debe estar conectado.
▶ Extraiga el cajón y retire el hielo.
▶ Limpie el cajón con agua caliente y un lavavajillas suave.
▶ Mantenga pulsada la tecla On/Off (durante aprox. 10 segundos) con el cajón extraído.
▷ Al cabo de aprox. 1 s se apaga el LED; el IceMaker se ha desconectado.
▷ Al cabo de aprox. 10 s, el LED parpadea durante aprox. 60 s.
▶ Introduzca el cajón mientras el LED parpadea.
▷ La bandeja de hielo del IceMaker gira a una posición inclinada.
▶ Extraiga el cajón.
▶ Limpie la bandeja de hielo con agua caliente. Si fuera necesario, utilice un lavavajillas suave. A continuación, enjuague.
Volver a conectar el IceMaker:
▶ Pulse la tecla ON/OFF hasta que el LED se ilumine; después, introduzca el cajón.
▷ El IceMaker comienza a fabricar cubitos de hielo.
Si se ha utilizado lavavajillas:
▶ Deseche las tres primeras cargas de cubitos de hielo para eliminar los restos del lavavajillas.

6.4 Sustituir la iluminación interior mediante bombilla

Datos de las bombillas

máx. 25 W
Casquillo: E14
El tipo de corriente y la tensión deben coincidir con los datos de la placa de identificación

▶ Desconecte el aparato.
▶ Retire el enchufe de alimentación de red o desconecte el fusible.
▶ Agarre la cubierta *Fig. 14 (1)* por delante y desengánchela en la parte trasera.
▶ Sustituya la bombilla *Fig. 14 (2)*.
▶ Vuelva a colocar la cubierta *Fig. 14 (1)*.

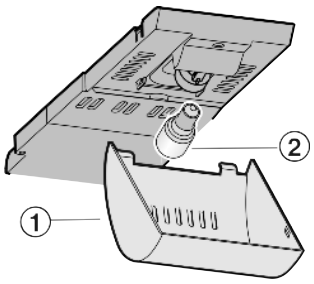

Fig. 14

6.5 Servicio postventa

En primer lugar, compruebe si puede subsanar el fallo por s_ mismo consultando las indicaciones del capítulo Averías. Si no es posible, diríjase al servicio postventa. La dirección figura en el directorio de centros de servicio postventa adjunto.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones en caso de reparación por personas no cualificadas
▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y en la línea de alimentación eléctrica no citadas de forma expresa en el capítulo Mantenimientosólo deben ser realizadas por el personal de servicio postventa.

▶ Denominación del aparato *Fig. 15 (1)*, n_ del servicio técnico *Fig. 15 (2)* y n_ de serie *Fig. 15 (3)* en la placa de identificación. La placa de identificación se encuentra en la parte interior izquierda del aparato.

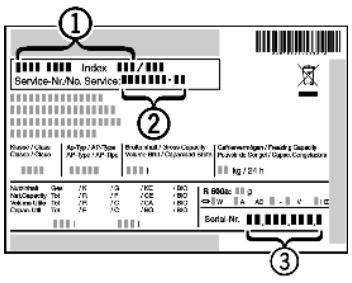

Fig. 15

▶ Informe al servicio postventa e indique el fallo, la denominación del aparato *Fig. 15 (1)*, el n_ del servicio técnico *Fig. 15 (2)* y el n_ de serie *Fig. 15 (3)* .
▷ Esto permite un servicio rápido y preciso.
▶ Deje cerrado el aparato hasta que llegue el técnico del servicio postventa.
▷ Los alimentos permanecerán frescos durante más tiempo.

▶ Retire el enchufe de alimentación de red (no tire del cable de conexión), o bien desactive el fusible.

7 Averías

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía. El usuario puede solucionar los siguientes fallos:

El aparato no funciona.
→ El aparato no se conecta.
▶ Conexión del aparato.
→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente.
▶ Control el enchufe de alimentación de red.
→ El fusible de la toma de corriente no funciona.
▶ Controle el fusible.

Un gorgoteo y chapoteo
→ Este ruido procede del refrigerante que fluye por el circuito frigorífico.
▶ Este ruido es normal.

Un clic suave
→ Este ruido se produce siempre que la unidad de refrigeración (el motor) se enciende o se apaga automáticamente.
▶ Este ruido es normal.

Un zumbido. Se eleva brevemente cuando la unidad de refrigeración (el motor) se enciende.
→ Si se activa la función SuperFrost, la potencia frigorífica aumenta al introducir alimentos frescos o mantener la puerta abierta prolongadamente.
▶ Este ruido es normal.
→ La temperatura ambiente es demasiado alta.
▶ Véase capítulo Ámbito de uso

Un zumbido grave
→ El ruido procede de la corriente de aire del ventilador.
▶ Este ruido es normal.

Sonido de vibración
→ El aparato no se mantiene firme sobre el suelo. Se produce vibración del mueble contiguo o de componentes de la unidad de refrigeración en marcha.
▶ Retire ligeramente la unidad y alinéela con las patas de ajuste.
▶ Extraiga las botellas y los envases.

Un zumbido de la bomba del depósito de agua.*
→ Se puede percibir un breve zumbido mientras el agua se transporta desde el depósito de agua.
▶ Este ruido es normal.

La tecla SuperFrost parpadea junto con la indicación de temperatura.
→ En caso de producirse un fallo,
▶ póngase en contacto con el servicio postventa. Véase capítulo Mantenimiento.

No es posible activar el fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker.*
→ El aparato no est_ conectado y, por tanto, tampoco el fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker.
▶ Conectar el aparato. Consulte también el capítulo dedicado a la conexión.

El fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker no hace cubitos de hielo.*
→ El fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker no est_ encendido.
▶ Encienda el fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker.
→ El cajón del fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker no est_ bien cerrado.
▶ Introduzca bien dicho compartimiento.
→ El depósito de agua no est_ bien acoplado.
▶ Introduzca el depósito de agua.
→ No hay suficiente agua en el depósito de agua.
▶ Llene el depósito de agua.

El LED del fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker parpadea.*
→ No hay suficiente agua en el depósito de agua.
▶ Llene el depósito de agua.
→ Si el LED parpadea y el depósito de agua est_ lleno, hay un fallo en el fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker.
▶ póngase en contacto con el servicio postventa. Consulte el capítulo Mantenimiento.

La temperatura no es suficientemente baja.
→ La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente.
▶ Cierre la puerta del aparato.
→ La ventilación y el escape de aire son insuficientes.
▶ Deje libre la rejilla de aire.
→ La temperatura ambiente es demasiado alta.
▶ Véase capítulo Ámbito de uso del aparato.
→ El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.
▶ Espere a que la temperatura necesaria vuelva a ajustarse automáticamente. En caso contrario, póngase en contacto con el servicio postventa. Véase capítulo Mantenimiento.
→ Se han introducido cantidades demasiado grandes de alimentos frescos sin SuperFrost.
▶ Véase capítulo SuperFrost.
→ El aparato est_ situado demasiado cerca de una fuente de calor.
▶ Véase capítulo Instalación.

La iluminación interior no se enciende.
→ El aparato no se conecta.
▶ Conexión del aparato.
→ La puerta ha permanecido abierta más de 15 min.
▶ La iluminación interior se apaga automáticamente si la puerta permanece abierta durante más de 15 minutos.
→ Si la iluminación interior no se enciende y la indicación de temperatura se ilumina, significa que la bombilla se ha averiado.
▶ Cambie la bombilla siguiendo las indicaciones del capítulo Mantenimiento.

8 Puesta fuera de servicio

8.1 Desconectar el aparato

Nota
▶ Para desconectar todo el aparato, sólo se tiene que desconectar el compartimiento congelador. Al hacer esto, se desconecta automáticamente el compartimiento frigorífico.

8.1.1 Desconectar el compartimiento congelador

▶ Pulse la tecla On/Off del compartimiento congelador *Fig. 3 (9)*.
▷ Los indicadores de temperatura se apagan. Todo el aparato se ha desconectado.

8.1.2 Desconectar el compartimiento frigorífico

▶ Pulse la tecla On/Off del compartimiento frigorífico *Fig. 3 (1)*.
▷ La iluminación interior se apaga.

▷ El indicador de temperatura del compartimiento frigorífico se apaga.

Nota

▶ Si desea desconectar solamente el compartimiento frigorífico, por ejemplo, en vacaciones, preste siempre atención a que el indicador de temperatura del compartimiento congelador esté iluminado.

8.2 Puesta fuera de servicio

▶ Vacíe el aparato.
▶ Coloque el fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker en la posición de limpieza. (consulte el capítulo IceMaker)*
▶ Desconexión del aparato (consulte el capítulo Desconexión del aparato).
▶ Desconecte el enchufe de alimentación de red.
▶ Limpie el aparato (véase capítulo Limpieza).

▶ Deje la puerta abierta para que no se formen olores.

9 Desechar el aparato

El aparato todavía contiene materiales valiosos y se debe suministrar a un sistema de recopilación separado de la basura sin clasificar. Los aparatos fuera de uso se deben desechar correcta y adecuadamente según las normas y leyes locales vigentes.

Una vez agotada la vida útil del aparato, procure que el circuito de refrigeración no se dañe durante el transporte, pues as_ evitar_ que el refrigerante (datos en la placa identificativa) o el aceite se viertan de forma indiscriminada.

▶ Inutilice el aparato.
▶ Desconecte el enchufe de alimentación de red.
▶ Separe el cable de conexión.